


solac

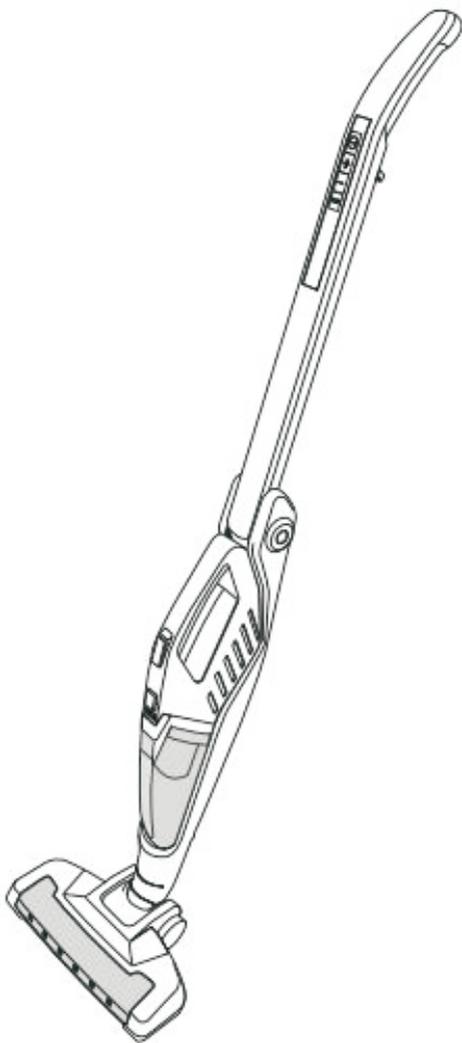


solac

TURBOBAT S7

無線2in1直立式吸塵器 SEV-660G

SOLAR

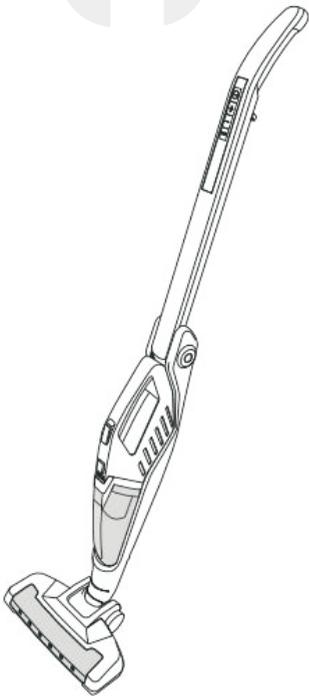


目錄

產品配件.....	1
安全說明與警告.....	2
使用注意	3
手持機使用方式	4
充電方式	5
收納與保養方式	5
拆解與清洗過濾器.....	6
清潔塵杯與滾刷	7
收納方式	8
產品規格	9
異常現象	9
常見故障與簡單維修	10
限用物質含有情況聲明	11
保證書	12

產品配件

1. 手柄
2. 手柄按鈕
3. 彎折按鈕
4. 手持機釋放按鈕
5. 機架主體
6. 地刷面蓋
7. 手持機身
8. 手持機電源開關
9. 手持機釋放按鈕
10. 電源指示燈
11. 中心HEPA過濾網
12. 塵杯
13. 可嵌入式方刷
14. 可嵌入式扁吸
15. 充電器
16. 充電支架
17. 充電底座
19. 滾刷鎖扣

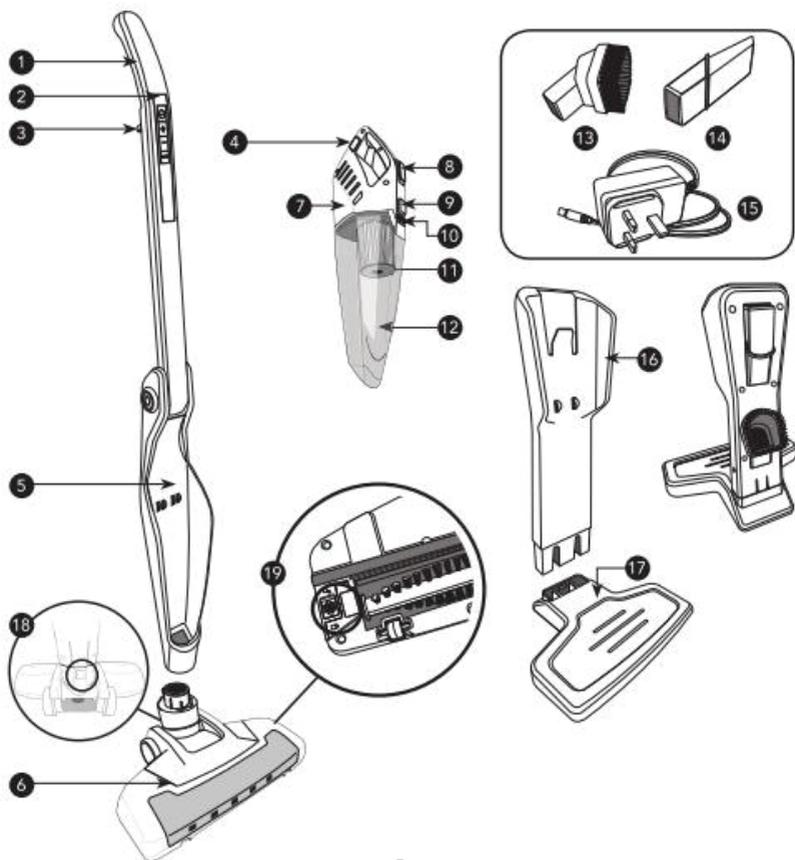

安全說明與警告


使用產品前，請仔細閱讀此說明書，將說明書保存好，以供使用。如果沒有按照說明書的指導進行使用，可能會導致事故。

- 如果電源線或插頭已損壞，請勿使用本產品。
- 使用本產品前，請先確認電壓是否與銘牌上的電壓一致。
- 本產品的插頭必須插入匹配插座。請勿私自更換插頭。請勿使用轉接頭。
- 只能使用已提供的指定充電器及底座。
- 請將本產品保存於陰涼乾燥處。如果液體進入本產品，會增加觸電的危險。
- 如果本產品的外殼有損壞，請立刻拔掉電源線，避免觸電的危險。
- 提起本產品時，請勿拉住電源線。拔出插頭時，請勿拉斷電源線。
- 請檢查電源線是否破損或者纏繞在一起，避免觸電的危險。
- 請勿使用潮濕的手拔出插頭。
- 如果過濾器沒有正確的安裝，請勿使用本產品。
- 如果配件或者零部件沒有正確的安裝，請勿使用本產品。
- 請勿使用本產品吸取水以及其他液體。
- 如果開關失靈，請勿使用本產品。
- 使用本產品前，請充電器拔掉。
- 本產品只能家庭使用。
- 請勿讓小孩將本產品當作玩具玩耍。
- 請勿讓殘疾人以及小孩使用本產品。
- 請將本產品儲存在小孩以及殘疾人接觸不到的地方。
- 請確保灰塵以及其他物體沒有堵塞出風口。
- 請勿吸取燙的或者尖銳的物體。（如：香煙，煙灰，釘子等）
- 任何情況下都不要打開電池。
- 電池的儲存溫度要低於40°C。
- 任何因濫用本產品，不遵守此說明書，以及充電底座的無效安裝而引起的事務，製造/代理商不承擔任何責任。


使用注意

- 新電池沒有完全充滿電，使用產品之前，請先將電池完全充滿電。
- 請勿在充電時使用本產品。


1. 將機架主體向下插入地刷(如圖)。
2. 將手持機身插入機架主體，再向後按入機架主體，直到聽到“咔嗒”聲(如圖)。
3. 按下開關按鈕  開機，電源指示燈會提示剩餘電量。
4. 按下按鈕  調節吸力。
5. 按下滾刷按鈕  滾刷開始轉動，強力清掃頑固垃圾(如圖)
6. 安裝好充電座(如圖)，將主機連接到充電座進行充電，直到指示燈顯示滿格電量(如圖)。

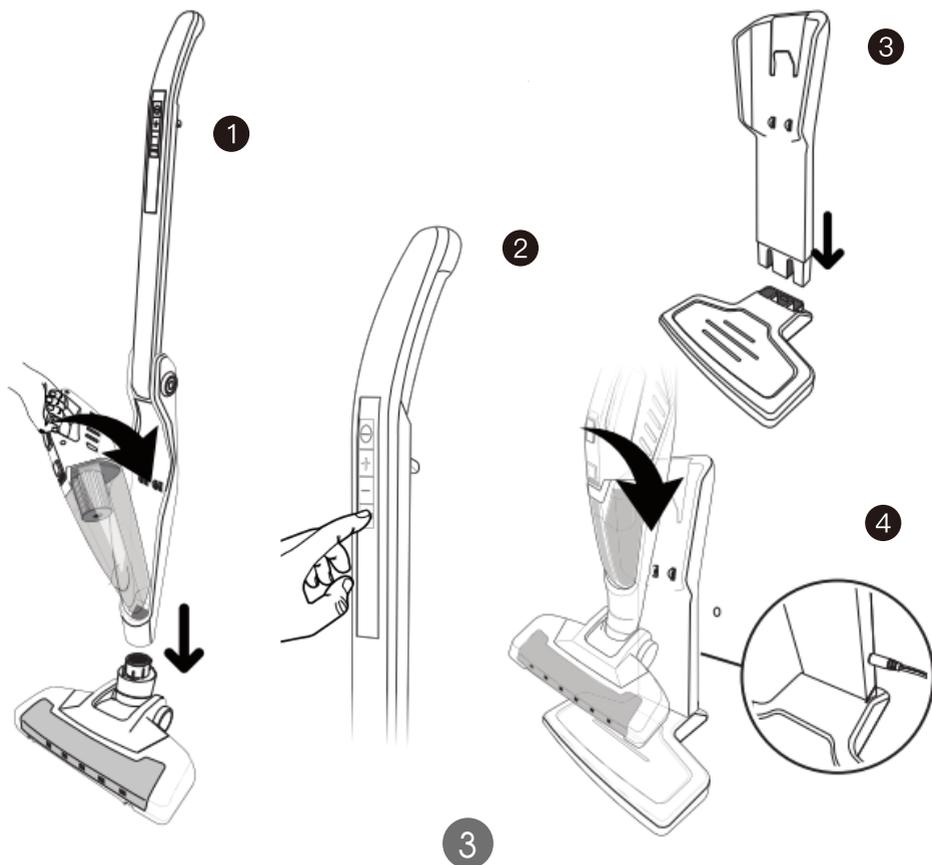


手持機使用方式

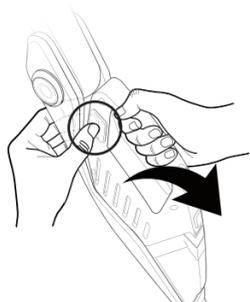


1. 將手持部分從機身上取下。

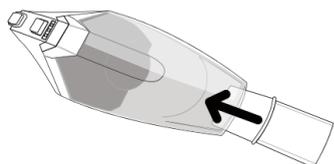

2. 將扁吸/小刷子連接到手持機。
按下開關，打開電源

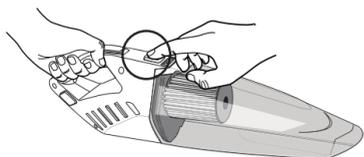

3. 機器使用完後，按下塵杯釋放按鈕，
打開塵杯並將吸入的灰塵倒掉。

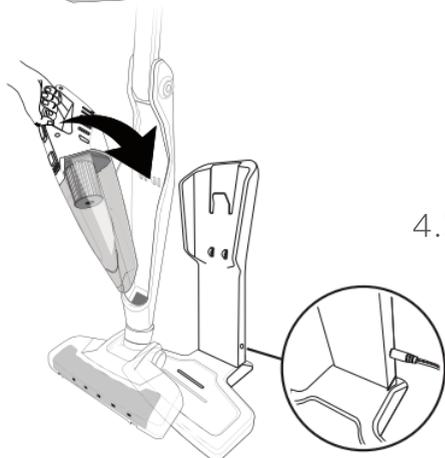

4. 將手持機放回機架主體進行充電，
不可對手持機單獨充電。

充電方式




- 1.將充電座連接到充電底座。手持機身不可單獨充電，必須連接到機架進行充電。
- 2.將充電器連接到充電底座。
- 3.請在室內充電，室內溫度保持在4°C到40°C之間。
- 4.充電時，白色的充電指示燈會亮起並保持閃爍，提示機器正在充電。充電完成後，藍色的指示燈會常亮。
- 5.整個充電過程需要3–4小時。不要過充電池。(即使首次充電，仍建議持續充8小時)
- 6.充滿電後，請將充電器從機器上拔下。請勿在充電時使用該產品。

收納與保養方式

- 1.按下開關按鈕，關閉電源。
- 2.將機器放回充電底座。
- 3.將充電器拔下，並將機器儲存在乾燥陰涼的地方。
- 4.清洗機器時，可以使用溼抹布，並沾取少量清潔劑擦拭，然後陰乾。
- 5.請勿使用溶劑，酸性的產品（如：漂白水）清洗本產品。
- 6.請問將本產品浸入水中或其他液體中，請勿將本產品置於水龍頭下。


拆解與清洗過濾器

1. 取下手持機
2. 按下塵杯釋放按鈕（如圖5）
3. 拆下過濾器和過濾外罩（如圖6）
4. 重新安裝過濾器，按照以上步驟反順序安裝。
5. 本產品的配件可以從經銷商處購買（例如：過濾器等）。
6. 請使用提供的配件。
7. 過濾器可以清洗，但是請經常更換過濾器。重新安裝過濾器之前，請先確保過濾已經完全曬乾。

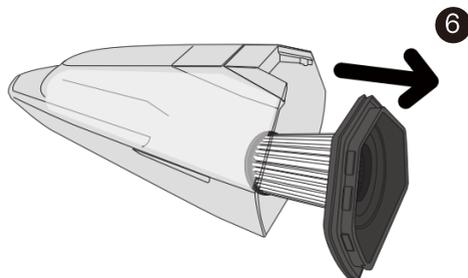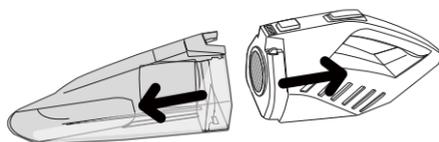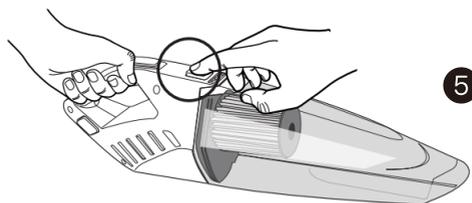



清潔塵杯與滾刷

1. 為保證吸塵效果達到最佳，每次使用前清空塵桶，經常清洗HEPA過濾網，保證HEPA完全乾透後方可裝回塵杯內使用。
2. 拆下手持機上的塵杯。
3. 取出塵桶內的HEPA過濾網。
4. 推開地刷鎖扣按鈕，取出滾刷，將滾刷上殘留的毛髮清理乾淨。（如圖7）

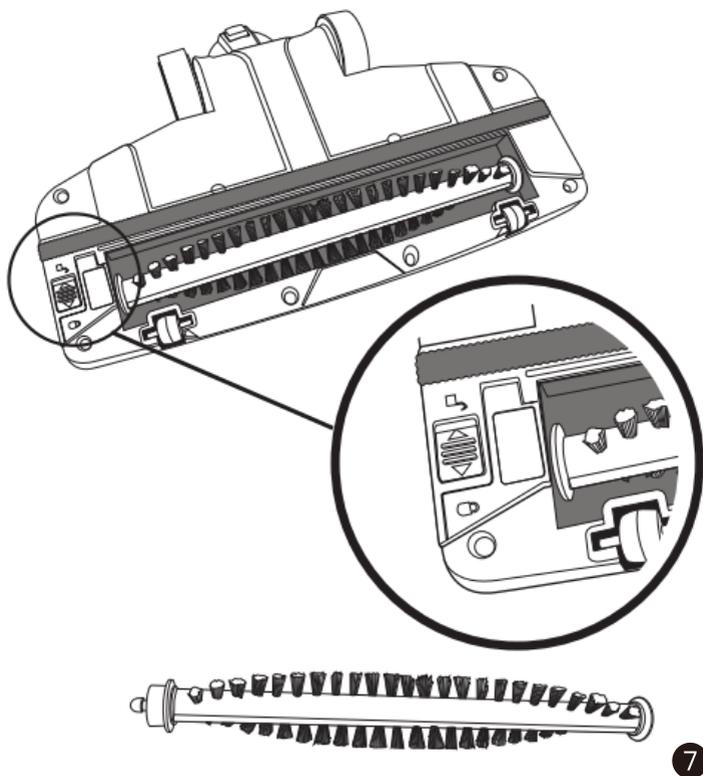


收納方式

1. 向上推手柄彎折按鈕，手柄即可向後折疊（如圖8）。
2. 無需將手持機身單獨取下。
3. 使用過後，請將小附件置於附件架上（如圖9）。

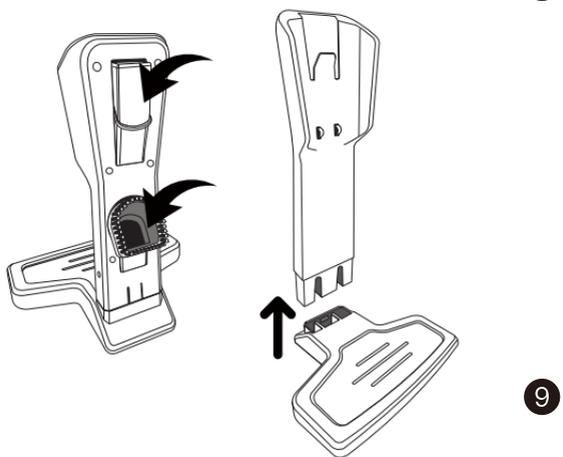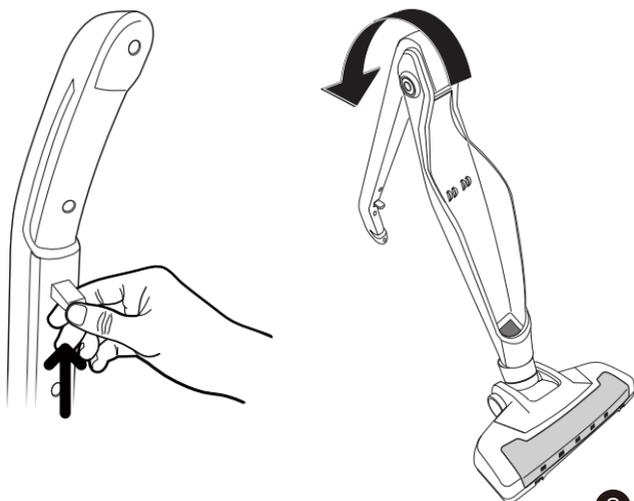

產品規格

品名	無線2in1直立式吸塵器
型號	SEV-660G
型式	直立 / 手持
鋰電容量	2200mAh
產品顏色	星際黑
額定功率	120W
額定電壓	22.2V
淨重 / 毛重	2.9 / 3.6kg
集塵容量	≥0.8L
產品尺寸	261x207x1182mm
包裝尺寸	650x225x240mm
充電時間	4.5小時
使用時間	高檔25分鐘 / 低檔55分鐘

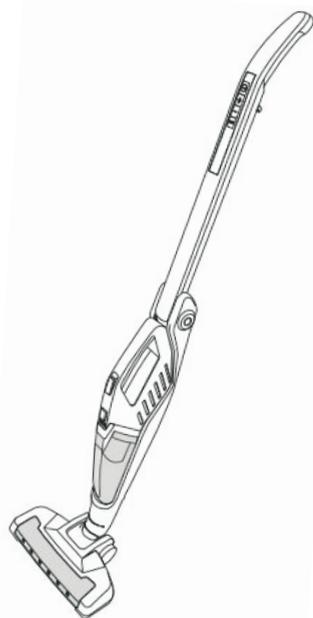

異常現象

如出現問題，請將機器帶到專業的維修點進行維修。請勿私自拆解或者維修機器，可能導致危險。

- 如果充電器的電源線損壞，請即時更換充電器。
- 本產品的包裝材料是可以回收利用的。
- 本產品不包含對環境有損害的物質。垃圾桶標誌（WEEE）表示，如果本產品不能再使用，請將本產品送至指定的回收機構。此標誌表明本產品可能含有電池。必須將電池拆除。

◎注意：電池必須由專業的機構進行處理。請勿將電池棄於火中。

常見故障與簡單維修


故障現象	可能原因	處理方法
吸塵器無法作用	1. 電池沒電了 2. 吸塵器電源開關按鈕未按下	1. 請即時充電 2. 按下電源開關
吸力減弱	1. 吸口或者塵杯內過濾網堵塞 2. 馬達進、出風過濾裝置灰塵過多	1. 清除阻礙物 2. 經常清理馬達進、出風過濾器
馬達運轉有聲音	檢查是否安裝到位 或者是否堵塞	立即停止使用，關閉開關，切斷電源，檢查後再使用
馬達突然停止工作	因意外堵塞使產品內部過熱	關閉電源開關，切斷電源，冷卻30分鐘後及清除堵塞物後再使用

若吸塵器仍未能正常工作，請立即與您購買產品時的經銷商或者本公司售後服務部門聯繫。

限用物質含有情況聲明

設備名稱：無線2in1直立式吸塵器				型號(型式)：SEV-660G		
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
金屬部件 (螺絲.....等)	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。</p> <p>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。</p> <p>備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。</p>						

NOTE

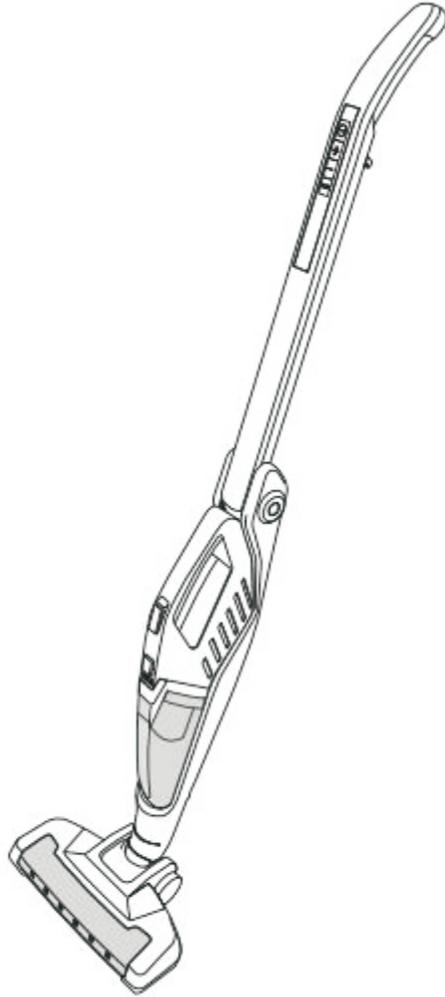

委製/進口商：群光電子股份有限公司

地址：新北市三重區光復路二段69號

客服電話：0800-828-772

<http://www.chiconyitd.com/tw/>