


材质：85g书写纸，双面印刷，单黑
 装订方式：风琴折
 尺寸：70X120mm



solac
4in1多功能電動刮鬍刀
SRM-A6S

產品使用說明書

安全需知

警告

- 請勿拆開機身更換電池。
- 插拔充電插頭時，請勿直接拉扯充電線。
- 請勿在無人照看情況下長時間對產品充電，最長充電時間請勿超過24小時。
- 本產品內置充電電池，請勿將其投入火中，或者在高溫處充電、使用或放置。
- 請勿將異物放入或插入產品中。
- 請勿自行改造、修理本產品。


注意


- 清潔時，請用矽膠塞蓋住充電口；充電時，請確保本產品充電口乾燥。
- 如本產品充電線破損或工作不正常，請停止使用並更換充電線。
- 請將本產品放置在兒童不能觸及的地方。
- 如長時間放置不使用，請至少每半年充滿電1次。
- 需使用適配器規格為輸出5V ===1A。

提示

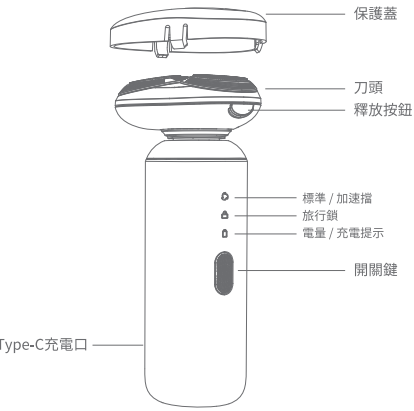

- 本產品僅適合在室內使用；
- 本產品僅供一人使用；
- 旅行攜帶時，應確保旅行鎖已上鎖，以保護刮鬍刀；
- 請在5°C至35°C的溫度下充電、使用和存放刮鬍刀；
- 為避免充電線受損，請勿將充電線纏繞在產品上；
- 本剃須刀僅適用於面部毛髮，請勿用於頸部或身體其他部位；
- 本產品已通過IPX7級防水測試，可在水龍頭下進行沖洗，但請勿長時間浸泡於水中；
- 不具備完全民事行為能力或缺乏相關經驗和知識的人士(包括兒童)必須在監護人的監督及指導下使用、清潔和維護本產品。

按說明書操作，安裝需要固定的部件，以免它們掉落在水中。

 給本產品充電時，請勿靠近有水源的地方防止造成人身傷害。

 本產品設計為全身水洗，IPX7級防水，適合用在打開的水龍頭下進行清洗。
警告：將手持部分與電源軟線分開後，才能在水中清洗手持部分。

產品介紹

配件介紹

鬍角修剪器：
修剪長鬍鬚以及鬍角毛髮。


鼻毛修剪器：
修剪鼻孔毛髮。

潔面刷：
去除面部老廢角質以及清潔面部肌膚。

提示：使用潔面刷後，請用清水及時清潔刷毛，以免油脂及其它殘餘物的積聚滋生細菌或損壞產品。

安裝與拆卸

如下圖所示，垂直拔出刀頭（請勿轉動刀頭），即可拆卸刀頭；將刀頭灰色凸緣對準機身頂部的凹槽用適當的力按壓插入，直至發出“咔嚓”聲，即可成功安裝刀頭。



使用

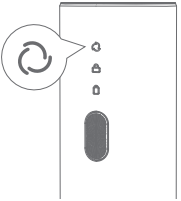
前幾次剃須皮膚可能會受到輕度刺激，這屬於正常。建議在3週時間內定期使用剃須刀（至少每週3次），以讓皮膚盡快適應。

- 開關機：短按開關鍵。
- 切換檔位：開機狀態下，長按開關鍵1秒切換標準檔/加速檔；開機時自動記憶最後一次使用的檔位。
- 讓剃須刀頭在您的皮膚上做迴圈移動，以刮去不同方向生長的所有鬍髮。輕輕按壓，以獲取舒適貼面的刮鬍感受。

溫馨提示：當刀頭有損壞時請不要進行剃須，以免損傷您皮膚，建議18個月更換一次刀頭。

標準檔與加速檔

- 開機後在標準檔狀態下，長按開關1秒切換成加速檔，“加速檔”指示燈點亮顯示。
- 開機後在加速檔狀態下，長按開關1秒切換成標準檔，“加速檔”指示燈熄滅。如此循環。



委製/進口商：群光電子股份有限公司
 地址：新北市三重區光復路二段69號
 客服電話：0800-828-772
 http://www.chiconyitd.com/tw/

旅行鎖

刮鬍刀配置旅行鎖功能，可避免刮鬍刀在行李袋中意外啟動。

- 開啟旅行鎖：開機狀態下，長按開關鍵3秒，同時“旅行鎖”閃爍3次後點亮，即進入鎖定模式，此時按鍵無任何功能。
- 解除旅行鎖：鎖定狀態下，長按開關鍵3秒，同時“旅行鎖”閃爍3次後熄滅即解除旅行鎖，同時產品開機。



清潔保養說明

清潔刮鬍刀
建議每次使用後清潔，以獲得出色性能。


- 按下釋放按鈕，打開剃須刀頭部件。
- 用溫水沖洗刮鬍刀頭支架。
- 小心甩掉多餘水分並徹底晾乾。
- 合上刮鬍刀頭。



清潔鬍毛修剪器
用溫水沖洗修剪器上的鬍髮。



清洗潔面刷
用溫水和肥皂徹底清洗刷毛。



清潔鼻毛修剪器

- 旋轉打開產品，用溫熱水沖洗修剪器，以清除任何剩餘的毛髮。
- 小心地甩乾多餘的水份，然後將鼻毛修剪器附件晾乾。



處理電池
內置充電電池有可能污染環境的物質，丟棄剃須刀時，一定要將電池取出，到官方指定的電池回收站處理電池，或將剃須刀送到官方指定的回收站。

如果您在取出電池遇到問題，您也可以將剃須刀送至群光客服單位，維修中心的工作人員會幫您取出電池，並以環保的方式處理。

卸下刮鬍刀的充電電池
只有在丟棄剃須刀時才可取下充電電池，請確保在取下充電電池時電量已完全耗盡。

具體操作步驟：

- 切斷刮鬍刀電源
- 用一字螺絲刀撬開底蓋
- 拆下底部螺絲
- 將機芯支架從外殼拉出
- 取出電池

注意：電池帶非常鋒利，取出電池後，不要將刮鬍刀與電源相連。

產品規格

產品名稱：	4in1多功能電動刮鬍刀
產品型號：	A6S
額定電壓：	3.6V ===
額定電壓：	5W
額定輸入：	5V === 1A
充電時間：	充滿約1hrs
防水等級：	IPX7

限用物質含有情況聲明

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻(Cr ⁶⁺)	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料件	0	0	0	0	0	0
五金件	0	0	0	0	0	0
電機組件	0	0	0	0	0	0
電路控制組件	—	0	0	0	0	0
電源線	0	0	0	0	0	0

備考1:「超出0.1wt%」及「超出0.01wt%」係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note 1:「Exceeding 0.1wt% and Exceeding 0.01wt%」indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
 備考2:「0」係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2:「0」indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
 備考3:「—」係指該項限用物質為排除項目。
 Note 3:「—」indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

故障種類和處理方法

問題	原因	解決辦法
開機不工作	電池電量已耗盡	連接電源進行充電
開關失效	開關失效	返回售後維修
鬍鬚刮不乾淨	可能您的鬍子密度原因	建議使用加速檔刮鬍
LED燈不亮	顯示燈/電路故障	返回售後維修
刮鬍後出現皮膚過敏	您的皮膚需要一定的時間適應刮鬍刀	2-3週後即可適應相關症狀隨之消失
無法充電	刮鬍刀或適配器損壞	返回售後維修
	充電環境溫度過高或過低	請在適當環境中充電(見本說明書注意事項)
完全充電後刮鬍時間不足75分鐘	刮鬍時間因您的刮鬍方式清潔習慣和鬍鬚密度有關	屬於正常情況不影響使用體驗

產品保證書

本公司產品皆經過嚴密檢查與試驗，請安心使用。

感謝您選購本產品，自購買日期起一年內，在正常使用下故障，本公司免費維修。

本機內部任何零件，如非本公司技術人員裝修，而使機器故障，本公司將不負責任。

保固期間被如有下列之情況亦酌收材料工本費：

- 未使用說明書或本公司人員所示範之正確使用方法，不論是故意或過失因素發生之故障。
- 改造或變更原來構造時，所發生之故障。
- 因火災或其他天災及他人為因素等，所發生故障。
- 經查證非本公司銷售之機器，無發提供保證書、有效發票正本及經銷商蓋章印者。
- 剃刀頭（含刀網）、保護蓋，為產品隨機耗材，恕不免費保證。
- 若遺失本保證書，恕不補發。

經銷商蓋章處

(本保證書須經經銷商蓋章並填寫日期須與機號相同方始生效)

提示：旅行鎖開啟模式下，充電後“旅行鎖”為解鎖狀態。