

產品使用說明書

台灣專用

一般家庭用



solac

專業智能溫控吹風機

SD-2100G/ SD-2100S/ SD-2100W/ SD-2100K

SOLAC



目錄

注意事項	1
產品簡介	4
使用說明	5
使用方法	5
故障與排除	7
清潔與維護	8
限用物質含有情況聲明	9
商品規格表	10
保固書	11

注意事項

感謝您使用本公司產品，為了您能更好的閱讀本說明書和使用產品，為了防止人身傷害以及物品損壞事故，請務必仔細閱讀並遵守本說明書中有以下標誌符號的內容。



凡帶有該標誌的內容，是必須絕對禁止的行為、否則可能會造成機器的損壞或者危及使用者的人身安全。



凡帶有該標誌的內容，有關產品安全和使用者的人身安全，必須嚴格按警示內容操作。

- ⊘ 請勿在電源線未解開的狀態下使用。
否則可能會引起火災、觸電、故障等。
- ⊘ 請勿將電源線纏繞在機身和手柄上。
否則可能會導致電源線損壞，引起火災、觸電、故障等。
- ⊘ 電源線損壞和發熱時請勿使用。 否則可能會引起火災、觸電、故障等。
- ⊘ 電源插頭損壞、發熱、未插好鬆動時請勿使用。
否則可能會引起火災、觸電、故障等。
- ⊘ 請勿在電源插頭、電源線上面放置重物。
否則可能會引起火災、觸電、故障等。
- ⊘ 請勿在使用和放置時扭曲電源線。
否則可能會導致電源線損壞，引起火災、觸電、故障等。
- ⊘ 請勿用力擠壓電源插頭、電源線。 否則可能會引起火災、觸電、故障等。
- ⊘ 請勿將金屬物體及其他導電物體插入進風口和出風口。
否則可能會引起火災、燙傷、觸電、故障等。
- ⊘ 請勿堵塞後部進風口和前部出風口。
否則可能會引起火災、燙傷、觸電、故障等。
- ⊘ 請勿電源開關開啟的狀態下遠離。 否則可能會引起火災。
- ⊘ 請勿將本產品放置或安裝在浴室等有水的場所及濕度高的場所。
否則可能會引起火災、觸電、故障等。
- ⊘ 請勿在浴室等有水的場所使用。
否則可能會引起火災、觸電、故障等。
- ⊘ 請勿安裝在嬰幼兒的接觸範圍內，請勿讓嬰幼兒玩耍本產品。
否則可能會導致燙傷、觸電、受傷等。
- ⊘ 請勿在進風口破損的情況下使用本產品。
否則頭髮可能會被捲入進風口，導致意外傷害。
- ⊘ 請避免本產品摔落或受到強烈的撞擊。
否則可能會引起火災、觸電、故障等。

注意事項

- ⊘ 本產品在使用過程中，出風口和風嘴可能會變熱，因此使用中請勿用手觸摸或身體接觸。否則可能會導致燙傷。
- ⊘ 使用完畢後，請等待產品完全冷卻後再收納。否則可能會引起火災。
- ⊘ 請勿對嬰幼兒使用本產品。否則可能會導致燙傷。
- ⊘ 請勿對寵物使用本產品。否則可能會引起火災、燙傷等。
- ⊘ 請勿對假髮使用本產品。否則可能會引起火災。
- ⊘ 請勿使用本產品吹乾鞋子、襪子、衣物等。否則可能會引起火災。
- ⊘ 請勿在易燃易爆品附近使用。否則可能會導致爆炸或火災。
- ⊘ 不要讓任何油漆、殺蟲劑、酒精或化學藥劑噴塗在機器表面上。否則可能引起表面裂紋、火災、觸電、故障等。
- ⊘ 請勿擅自對機器進行改造、分解、修理。否則可能會引起火災、觸電、故障等。


- ❗ 嚴禁在濕手的情況下將電源插頭插入插座中，或將電源插頭拔出插座。否則可能會引起火災、觸電、故障等。
- ❗ 嚴禁在濕手的情況下使用。否則可能會引起火災、觸電、故障等。
- ❗ 嚴禁將本產品浸泡在水中。否則會引起火災、觸電、故障等。
- ❗ 嚴禁在洗澡或淋浴時使用本產品。否則會導致觸電。
警告：不要在盛水的浴缸、淋浴、洗臉盆或其他器皿附近使用本器具。



警告符號表示

禁止在洗澡或淋浴時使用

- ❗ 使用時請將電源插頭充分插入插座中。只能使用110V~電壓的電源。請單獨使用插座，請勿使用延長線。
否則會引起火災、觸電等。
- ❗ 使用完畢後，請務必通過電源開關鍵關閉吹風機後，再將電源插頭拔出插座。否則可能會導致燙傷、火災、觸電、故障等。
- ❗ 使用完畢後，請將電源插頭拔出插座。拔出時請勿拉扯電源線，請務必手握電源插頭拔出。否則可能會導致電源線損壞、火災、觸電、故障等。
- ❗ 請定期清潔電源插頭，以確保本產品的正常使用。
否則可能因潮濕造成絕緣故障，進而引起火災。清潔時務必先將電源插頭拔出插座，然後使用乾布進行擦拭。
- ❗ 本產品必須安裝固定在洗澡及淋浴時觸摸不到的地方，且本產品的安裝固定必須保證機身、電源線、電源插頭在洗澡及淋浴時仍無法觸及。
否則會引起火災、觸電、故障等。

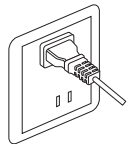

注意事項

- ❗ 在浴室內使用後，需將電源插頭拔出插座，因為即使本產品斷電後，接近水仍存在危險。
否則可能導致意外的發生或受傷。
- ❗ 為了保障安全，注意頭髮與進風口保持10厘米以上的距離。
否則頭髮可能會被捲入進風口，導致意外傷害。
- ❗ 為了保障安全，注意頭髮與出風口保持3厘米以上的距離。
否則頭髮可能會被灼傷。
- ❗ 使用本產品時，嚴禁在取下機身後部進風口後蓋的狀態下使用。
否則頭髮可能會被捲入進風口，導致意外傷害。
- ❗ 嚴禁眼睛在使用中窺視出風口。
否則可能有灰塵等隨風吹出時導致受傷。
- ❗ 更換風嘴時，請注意風嘴的溫度。因為使用熱風等模式後風嘴會發熱。
否則可能會導致受傷。
- ❗ 若使用時在出風口看見火花。
請立即停止使用並將電源插頭拔出插座後，對進封口和出風口的灰塵進行清潔。
- ❗ 本產品若有任何破損跡象時，請停止使用。
否則可能會引起火災、觸電、故障等。
- ❗ 若發生以下故障時，請立即停止使用並將電源插頭拔出插座，並聯繫客服人員。
1. 不出風 2. 使用過程中停止運轉 3. 使用過程中有煙冒出
- ❗ 嚴禁使用未經公司特別推薦的任何零件或配件。
否則可能導致火災、觸電、故障等。
- ❗ 若電源線或電源插頭損壞，為避免危險，必須由專業維修部門的人員來進行更換。
- ❗ 請妥善處理本產品的包裝袋和電源插頭保護套，避免嬰幼兒接觸。
否則可能導致嬰幼兒窒息等意外發生。
- ❗ 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。否則可能導致意外的發生或受傷。
- ❗ 請監管兒童不得將產品當玩具使用，嚴禁在產品上玩耍或人為踐踏。
- ❗ 為達到額外保護之目的，建議在浴室之供電電路上安裝殘餘動作電流不超過30 mA 之漏電斷路器(RCD)，可諮詢安裝人員。

產品介紹

主機×1



烘罩×1



造型風嘴×1



順滑風嘴×1

使用說明

1 插入110V電源，長按開關鍵即可啟動主機。


- 如再次開機，產品會自動恢復到上次關機的工作狀態。
(產品有檔位記憶功能)




2 短按開關鍵可進行模式切換，依序可切換5種吹髮模式。




1. BABY嬰童：固定低速檔、風溫39°C，不可調節風速和風溫。
2. CARE護髮：固定低速檔、風溫50°C，不可調節風速和風溫。
3. MANUAL手動：可自行調節風速和風溫。
4. STYLING造型：固定中速檔、風溫75°C，不可調節風速和風溫。
5. FAST速乾：固定高速檔、風溫90°C，不可調節風速和風溫。

※選定模式後約10秒將自動上鎖，
請長按  風溫鍵解鎖。

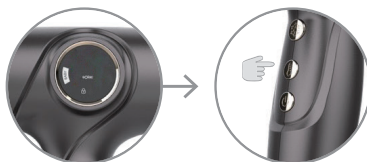

3 MANUAL手動模式：可調整 風溫三檔(紅燈)、 風速三檔(藍燈)。


風溫調節方法

短按  風溫鍵，每按一下，溫度將往上增加一檔，共可調三檔風溫，
按到第四下時將回到第一檔風溫。

- 溫度有三檔(一顆/二顆/三顆紅燈，一顆紅燈溫度最低，三顆紅燈溫度最高)。



風速調節方法

短按  風速鍵，每按一下，風速將往上增加一檔，共可調三檔風速，
按到第四下時將回到第一檔風速。

- 風速有三檔(一顆/二顆/三顆藍燈，一顆藍燈風速最低，三顆藍燈風速最高)。



使用說明

- 4** 按住 $\text{\textcircled{A}}$ 風速鍵不放，可吹出冷風，螢幕顯示冷風模式，鬆開後將恢復先前設置。



5 濾網反轉自清功能

1. 插上電源後約”10秒內”，同時長按風速和風溫兩個按鍵”3秒”，產品自動進行冷風清潔模式，馬達反轉10秒後將自動停止。
2. 如重新開機再關機，”10秒內”同時長按風速和風溫兩個按鍵”3秒”，可再次進入清潔模式。
3. 清潔模式限制為2次，如插拔插頭或者重新開關機可再次進入。



 如開機後靜置超過10秒，將無法進入清潔模式，需重新開關機可再次進入。

- 6** 本機有自動溫度檢測，可將溫度保持在所設定的溫度檔。

使用方法

1. 使用前，請確認入風口無頭髮或靠近頭髮，才能插上電源，並按下開關鍵啟動。
2. 集風嘴可將氣流集中，提升乾髮的速度，使用集風嘴時，請將開關置於低速、中溫或低溫。
3. 按住冷風開關，可立即吹出冷風快速定型。


風嘴安裝與拆卸

安裝方法：

本吹風機搭配2款風嘴、1款烘罩，請選擇造型所需風嘴，將風嘴底部卡扣處對齊出風口，並安裝扣緊即可。

拆卸方法：

將風嘴旋轉取下。

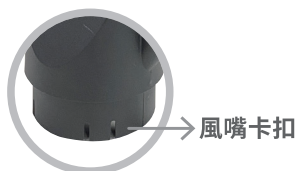

清潔與維護

1 如果有灰塵或異物附著，堵塞發生時，會導致本產品性能的降低，同時還可能引發以下問題的發生：

- 使用熱風時，內部出現火花。火花式保護裝置(熱敏開關)啟動所產生的，並無危險。
- 吹風機自動停止工作。
- 熱風變得異常灼熱。

2 準備工作

在對本產品進行清潔與維護時，請務必在確認電源開關鍵處於關閉的狀態後，再將電源插頭從插座中拔出。嚴禁在未拔出電源插頭的狀態下進行清潔與維護操作。

3 進風口的清潔與維護

進風口表面有灰塵或頭髮等時，請使用乾布或刷毛柔軟的牙刷進行清潔。

進風口內部有灰塵時，建議使用吸塵器進行清潔。

請勿使用指甲或其他尖銳物體等按壓或摩擦進風口。否則可能或導致進風口的損壞，從而導致火災、觸電、故障等。

4 出風口的清潔與維護

出風口表面或內部有灰塵或頭髮等時，請使用棉簽進行清潔。

請勿使用尖銳物體等深入吹風機內部接觸發熱絲。

否則可能會導致吹風機的損壞，從而導致火災、觸電、故障等。

清潔過程中或清潔完成後首次使用時，可能會有灰塵等飛散出來，

請確認沒有吹塵後再使用本產品。

嚴禁眼睛再使用窺視出風口。否則可能會有灰塵等隨風吹出時導致受傷。

5 機身的清潔與維護

機身上有污垢時，請使用乾布進行擦拭。

請勿使用酒精、汽油、塗料稀釋劑、苯、洗甲水、洗滌劑等化學藥劑。

否則可能引起表面裂紋、火災、觸電、故障等。

6 清潔與維護頻率

建議每個月進行1次上述清潔與維護。

限用物質含有情況聲明

設備名稱 專業智能溫控吹風機		型號(型式) SD-2100G/ SD-2100S/ SD-2100W/ SD-2100K				
單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑膠元件	○	○	○	○	○	○
五金元件	○	○	○	○	○	○
電路控制組件	○	○	○	○	○	○
電機組件	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
<p>備考1.「超出0.1wt%」及「超出0.01wt%」係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。</p> <p>備考2.「○」係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。</p> <p>備考3.「-」係指該項限用物質為排除項目。</p>						

商品規格表

額定電壓	110V
額定功率	1500W
額定頻率	60Hz
馬達轉速	103,000±3,000rpm
產品尺寸	192×230×52mm
產品配件	烘罩×1 造型風嘴×1 順滑風嘴×1
產品產地	中國

保固書

- 本公司產品皆經過嚴密檢查與試驗，請安心使用。
- 感謝您選購本產品，自購買日期起一年內，在正常使用下故障，本公司免費維修。
- 本機內部任何零件，如非本公司技術人員裝修，而使機器故障，本公司將不負保證責任。
- **保固期間被如有下列之情況亦酌收材料工本費：**
 1. 未使用說明書或本公司人員所示範之正確使用方法，不論是故意或過失因素發生之故障。
 2. 改造或變更原來構造時，所發生之故障。
 3. 因火災或其他天災及其他人為因素等，所發生故障。
 4. 經查證非本公司銷售之機器，無發提供保證書、有效發票正本及經銷商蓋章印者。
 5. 消耗品、附件等，雖在有效保固期間，恕不免費保證。
 6. 若遺失本保證書，恕不補發。

solac		專業智能溫控吹風機	
		SD-2100G/ SD-2100S/ SD-2100W/ SD-2100K	
購買日期：	年	月	日
(保固期限為自購買日期一年內)			
機身序號：			
<h1>經銷商蓋章處</h1>			
(本保固書須經經銷商蓋章並填寫日期須與機號相同方始生效)			



委製/進口商：群光電子股份有限公司

地址：新北市三重區光復路二段69號

客服電話：0800-828-772

<http://www.chiconyitd.com/tw/>