

solac



**solac**

沙龍級專業高效能負離子吹風機

SD-1100K / SD-1100W / SD-1100G / SD-1100P / SD-1100S / SD-1100D



SOLAC



## 目錄

注意事項 .....	1
產品簡介 .....	4
使用說明 .....	5
使用方法 .....	6
故障與排除 .....	7
清潔與維護 .....	8
限用物質含有情況聲明 .....	9
商品規格表 .....	10
保固書 .....	11

## 注意事項

感謝您使用本公司產品，為了您能更好的閱讀本說明書和使用產品，為了防止人身傷害以及物品損壞事故，請務必仔細閱讀並遵守本說明書中有以下標誌符號的內容。



凡帶有該標誌的內容，是必須絕對禁止的行為、否則可能會造成機器的損壞或者危及使用者的人身安全。



凡帶有該標誌的內容，有關產品安全和使用者的人身安全，必須嚴格按警示內容操作。

- ⊘ 請勿在電源線未解開的狀態下使用。  
否則可能會引起火災、觸電、故障等。
- ⊘ 請勿將電源線纏繞在機身和手柄上。  
否則可能會導致電源線損壞，引起火災、觸電、故障等。
- ⊘ 電源線損壞和發熱時請勿使用。 否則可能會引起火災、觸電、故障等。
- ⊘ 電源插頭損壞、發熱、未插好鬆動時請勿使用。  
否則可能會引起火災、觸電、故障等。
- ⊘ 請勿在電源插頭、電源線上面放置重物。  
否則可能會引起火災、觸電、故障等。
- ⊘ 請勿在使用和放置時扭曲電源線。  
否則可能會導致電源線損壞，引起火災、觸電、故障等。
- ⊘ 請勿用力擠壓電源插頭、電源線。 否則可能會引起火災、觸電、故障等。
- ⊘ 請勿將金屬物體及其他導電物體插入進風口和出風口。  
否則可能會引起火災、燙傷、觸電、故障等。
- ⊘ 請勿堵塞後部進風口和前部出風口。  
否則可能會引起火災、燙傷、觸電、故障等。
- ⊘ 請勿電源開關開啟的狀態下遠離。 否則可能會引起火災。
- ⊘ 請勿將本產品放置或安裝在浴室等有水的場所及濕度高的場所。  
否則可能會引起火災、觸電、故障等。
- ⊘ 請勿在浴室等有水的場所使用。  
否則可能會引起火災、觸電、故障等。
- ⊘ 請勿安裝在嬰幼兒的接觸範圍內，請勿讓嬰幼兒玩耍本產品。  
否則可能會導致燙傷、觸電、受傷等。
- ⊘ 請勿在進風口破損的情況下使用本產品。  
否則頭髮可能會被捲入進風口，導致意外傷害。
- ⊘ 請避免本產品摔落或受到強烈的撞擊。  
否則可能會引起火災、觸電、故障等。



## 注意事項

- ⊗ 本產品在使用過程中，出風口和風嘴可能會變熱，因此使用中請勿用手觸摸或身體接觸。否則可能會導致燙傷。
- ⊗ 使用完畢後，請等待產品完全冷卻後再收納。否則可能會引起火災。
- ⊗ 請勿對嬰幼兒使用本產品。否則可能會導致燙傷。
- ⊗ 請勿對寵物使用本產品。否則可能會引起火災、燙傷等。
- ⊗ 請勿對假髮使用本產品。否則可能會引起火災。
- ⊗ 請勿使用本產品吹乾鞋子、襪子、衣物等。否則可能會引起火災。
- ⊗ 請勿在易燃易爆品附近使用。否則可能會導致爆炸或火災。
- ⊗ 不要讓任何油漆、殺蟲劑、酒精或化學藥劑噴塗在機器表面上。否則可能引起表面裂紋、火災、觸電、故障等。
- ⊗ 請勿擅自對機器進行改造、分解、修理。否則可能會引起火災、觸電、故障等。


- ❗ 嚴禁在濕手的情況下將電源插頭插入插座中，或將電源插頭拔出插座。否則可能會引起火災、觸電、故障等。
- ❗ 嚴禁在濕手的情況下使用。否則可能會引起火災、觸電、故障等。
- ❗ 嚴禁將本產品浸泡在水中。否則會引起火災、觸電、故障等。
- ❗ 嚴禁在洗澡或淋浴時使用本產品。否則會導致觸電。  
警告：不要在盛水的浴缸、淋浴、洗臉盆或其他器皿附近使用本器具。



警告符號表示

禁止在洗澡或淋浴時使用

- ❗ 使用時請將電源插頭充分插入插座中。只能使用110V~電壓的電源。請單獨使用插座，請勿使用延長線。  
否則會引起火災、觸電等。
- ❗ 使用完畢後，請務必通過電源開關鍵關閉吹風機後，再將電源插頭拔出插座。否則可能會導致燙傷、火災、觸電、故障等。
- ❗ 使用完畢後，請將電源插頭拔出插座。拔出時請勿拉扯電源線，請務必手握電源插頭拔出。否則可能會導致電源線損壞、火災、觸電、故障等。
- ❗ 請定期清潔電源插頭，以確保本產品的正常使用。  
否則可能因潮濕造成絕緣故障，進而引起火災。清潔時務必先將電源插頭拔出插座，然後使用乾布進行擦拭。
- ❗ 本產品必須安裝固定在洗澡及淋浴時觸摸不到的地方，且本產品的安裝固定必須保證機身、電源線、電源插頭在洗澡及淋浴時仍無法觸及。  
否則會引起火災、觸電、故障等。

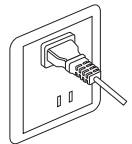

## 注意事項

- ❗ **在浴室內使用後，需將電源插頭拔出插座，因為即使本產品斷電後，接近水仍存在危險。**  
否則可能導致意外的發生或受傷。
- ❗ **為了保障安全，注意頭髮與進風口保持10厘米以上的距離。**  
否則頭髮可能會被捲入進風口，導致意外傷害。
- ❗ **為了保障安全，注意頭髮與出風口保持3厘米以上的距離。**  
否則頭髮可能會被灼傷。
- ❗ **使用本產品時，嚴禁在取下機身後部進風口後蓋的狀態下使用。**  
否則頭髮可能會被捲入進風口，導致意外傷害。
- ❗ **嚴禁眼睛在使用中窺視出風口。**  
否則可能有灰塵等隨風吹出時導致受傷。
- ❗ **更換風嘴時，請注意風嘴的溫度。因為使用熱風等模式後風嘴會發熱。**  
否則可能會導致受傷。
- ❗ **若使用時在出風口看見火花。**  
請立即停止使用並將電源插頭拔出插座後，  
對進封口和出風口的灰塵進行清潔。
- ❗ **本產品若有任何破損跡象時，請停止使用。**  
否則可能會引起火災、觸電、故障等。
- ❗ **若發生以下故障時，請立即停止使用並將電源插頭拔出插座，並聯繫客服人員。**  
1.不出風 2.使用過程中停止運轉 3.使用過程中有煙冒出
- ❗ **嚴禁使用未經公司特別推薦的任何零件或配件。**  
否則可能導致火災、觸電、故障等。
- ❗ **若電源線或電源插頭損壞，為避免危險，必須由專業維修部門的人員來進行更換。**
- ❗ **請妥善處理本產品的包裝袋和電源插頭保護套，避免嬰幼兒接觸。**  
否則可能導致嬰幼兒窒息等意外發生。
- ❗ **本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。** 否則可能導致意外的發生或受傷。
- ❗ **請監管兒童不得將產品當玩具使用，嚴禁在產品上玩耍或人為踐踏。**
- ❗ **為達到額外保護之目的，建議在浴室之供電電路上安裝殘餘動作電流不超過30 mA 之漏電斷路器(RCD)，可諮詢安裝人員。**

# 產品介紹

主機×1



烘罩×1



造型風嘴×1



順滑風嘴×1

# 使用說明

**1** 插入110V電源，並滑動開關鍵即可啟動，此時可進行風速及溫度調節。開機時，風速檔亮藍燈提示，溫度檔亮紅燈提示。

- 開關有兩檔，第一檔“|”為開啟，第二檔“🔒”為鎖定，於鎖定模式下，為達到防誤觸，將無法調整風速、溫度、冷風。
- 如再次開機，產品會自動恢復到上次關機的工作狀態。(產品有檔位記憶功能)



**2** 本機採用風速三檔(藍燈)、溫度三檔(紅燈)、冷風，共12種模式搭配使用。


## 2.1 風速調節方法

- 本機配有風速控制按鈕，每按一下風速鍵，風速將增加或減少一檔。風速檔位共三檔，調整依序為：低→中→高→中→低
- 藍燈顯示即時風速檔位，1顆藍燈風速最低，3顆藍燈風速最高。



## 2.2 溫度調節方法

- 本機配有溫度控制按鈕，每按一下溫度鍵，風溫將增加或減少一檔。溫度檔位共三檔，調整依序為：冷風→低→中→高→中→低→冷風
- 紅燈顯示即時風溫檔位，0顆紅燈風溫最低(冷風模式)，3顆紅燈風溫最高。

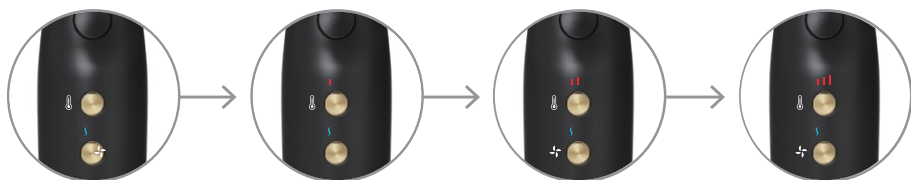

**3** 按下冷風鍵(❄️)，可立即吹出冷風(溫度紅燈會熄滅)。鬆開冷風鍵恢復先前熱風設置(溫度紅燈重新亮起)。




**4** 因本機採用超高轉速無刷馬達，請勿將頭髮及異物貼近入風口處。

# 使用說明

## 5 濾網反轉自清功能

1. 插上電源後約”10秒內”，同時長按風速和風溫兩個按鍵”3秒”，產品自動進行冷風清潔模式，馬達反轉10秒後將自動停止。
2. 如重新開機再關機，”10秒內”同時長按風速和風溫兩個按鍵”3秒”，可再次進入清潔模式。
3. 清潔模式限制為2次，如插拔插頭或者重新開關機可再次進入。

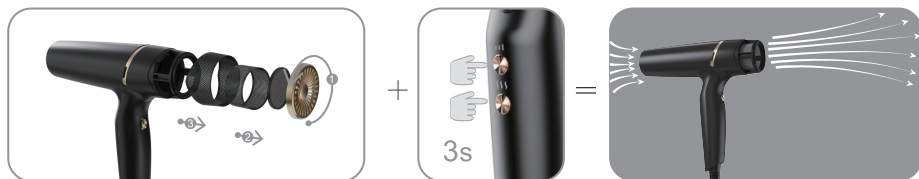

 如開機後靜置超過10秒，將無法進入清潔模式，需重新開關機可再次進入。

## 6 本機有自動溫度檢測，可將溫度保持在所設定的溫度檔。


# 使用方法

1. 使用前，請確認入風口無頭髮或靠近頭髮，才能插上電源，並按下開關鍵啟動。
2. 集風嘴可將氣流集中，提升乾髮的速度，使用集風嘴時，請將開關置於低速、中溫或低溫。
3. 按住冷風開關，可立即吹出冷風快速定型。

## 風嘴安裝與拆卸

安裝方法：

本吹風機搭配2款風嘴、1款烘罩，請選擇造型所需風嘴，將風嘴底部卡扣處對齊出風口，並安裝扣緊即可。

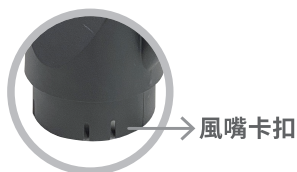

拆卸方法：

將風嘴旋轉取下。

# 故障與排除

本機有錯誤/故障自動檢測功能，當診斷到有故障的狀況產生時，為確保人身安全，機器會停止運作。請參考以下LED燈所代表的故障狀況，並依此進行排解，嚴禁自行拆機維修。



LED燈號提示							●表示閃爍 ○表示不亮
故障情況	LED1 (紅L)	LED2 (紅M)	LED3 (紅R)	LED4 (藍L)	LED5 (藍M)	LED6 (藍R)	
系統軟體偵測異常	○	●	○	●	○	○	
電流過高偵測異常(軟體)	○	●	○	○	○	○	
電流過高偵測異常(硬體)	○	●	●	○	○	○	
輸入電壓過高保護	●	○	○	○	○	○	
輸入電壓過低保護	●	○	●	○	○	○	
電壓保護偵測異常	●	●	○	○	○	○	
馬達無法啟動	●	●	●	○	○	○	
馬達輸入訊號異常	○	○	○	●	○	○	
產品自我檢測異常	○	○	●	●	○	○	
軟體偵測異常	○	○	●	○	○	○	
	●	○	○	●	○	○	
	○	●	●	●	○	○	
	●	○	●	●	○	○	
溫控系統異常	●	●	●	●	○	○	

故障排解方式	
名稱	建議對策
系統軟體偵測異常	請交給經銷商或寄回維修中心。
電流過高偵測異常(軟體)	請拔掉插頭，等待3秒後，重新插入啟動，若無法正常運作請寄回維修中心。
電流過高偵測異常(硬體)	請寄回維修中心。
輸入電壓過高保護	請確認輸入電壓是否正確，如正確請拔掉插頭並重新插入啟動，若無法正常運作請寄回維修中心。
輸入電壓過低保護	
電壓保護偵測異常	
馬達無法啟動	請確認是否有異物插入，如無法排除請寄回維修中心。
馬達輸入訊號異常	
產品自我檢測異常	請寄回維修中心
軟體偵測異常	請拔掉插頭，等待3秒後，重新插入啟動，若無法正常運作請寄回維修中心。
溫控系統異常	請待產品降溫後拔掉插頭，並重新插入啟動，若無法正常工作請寄回維修中心。

# 清潔與維護

## 1 如果有灰塵或異物附著，堵塞發生時，會導致本產品性能的降低，同時還可能引發以下問題的發生：

- 使用熱風時，內部出現火花。火花式保護裝置(熱敏開關)啟動所產生的，並無危險。
- 吹風機自動停止工作。
- 熱風變得異常灼熱。

## 2 準備工作

在對本產品進行清潔與維護時，請務必在確認電源開關鍵處於關閉的狀態後，再將電源插頭從插座中拔出。嚴禁在未拔出電源插頭的狀態下進行清潔與維護操作。

## 3 進風口的清潔與維護

進風口表面有灰塵或頭髮等時，請使用乾布或刷毛柔軟的牙刷進行清潔。

進風口內部有灰塵時，建議使用吸塵器進行清潔。

請勿使用指甲或其他尖銳物體等按壓或摩擦進風口。否則可能或導致進風口的損壞，從而導致火災、觸電、故障等。

## 4 出風口的清潔與維護

出風口表面或內部有灰塵或頭髮等時，請使用棉簽進行清潔。

請勿使用尖銳物體等深入吹風機內部接觸發熱絲。

否則可能會導致吹風機的損壞，從而導致火災、觸電、故障等。

清潔過程中或清潔完成後首次使用時，可能會有灰塵等飛散出來，

請確認沒有吹塵後再使用本產品。

嚴禁眼睛再使用窺視出風口。否則可能會有灰塵等隨風吹出時導致受傷。

## 5 機身的清潔與維護

機身上有污垢時，請使用乾布進行擦拭。

請勿使用酒精、汽油、塗料稀釋劑、苯、洗甲水、洗滌劑等化學藥劑。

否則可能引起表面裂紋、火災、觸電、故障等。

## 6 清潔與維護頻率

建議每個月進行1次上述清潔與維護。

# 限用物質含有情況聲明

設備名稱		沙龍級專業高效能 負離子吹風機		型號(型式)			SD-1100K / SD-1100W / SD-1100G / SD-1100P / SD-1100S / SD-1100D
單元 Unit	限用物質及其化學符號						
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
塑膠元件	○	○	○	○	○	○	
五金元件	○	○	○	○	○	○	
電路控制組件	○	○	○	○	○	○	
電機組件	○	○	○	○	○	○	
電源線	○	○	○	○	○	○	
<p>備考1.「超出0.1wt%」及「超出0.01wt%」係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。</p> <p>備考2.「○」係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。</p> <p>備考3.「-」係指該項限用物質為排除項目。</p>							



# 商品規格表

額定電壓	110V
額定功率	1500W
額定頻率	60Hz
馬達轉速	110,000rpm
產品尺寸	195×155×45mm
產品配件	烘罩×1 造型風嘴×1 順滑風嘴×1
產品產地	中國



烘罩×1



造型風嘴×1



順滑風嘴×1



## 保固書

- 本公司產品皆經過嚴密檢查與試驗，請安心使用。
  - 感謝您選購本產品，自購買日期起一年內，在正常使用下故障，本公司免費維修。
  - 本機內部任何零件，如非本公司技術人員裝修，而使機器故障，本公司將不負保證責任。
- 保固期間被如有下列之情況亦酌收材料工本費：**
1. 未使用說明書或本公司人員所示範之正確使用方法，不論是故意或過失因素發生之故障。
  2. 改造或變更原來構造時，所發生之故障。
  3. 因火災或其他天災及其他人為因素等，所發生故障。
  4. 經查證非本公司銷售之機器，無發提供保證書、有效發票正本及經銷商蓋章印者。
  5. 消耗品、附件等，雖在有效保固期間，恕不免費保證。
  6. 若遺失本保證書，恕不補發。

建議每日清潔後網罩，如因髮絲、灰塵或異物侵入所導致之零件損害，非屬保固範圍。

**solac**

沙龍級專業高效能負離子吹風機

SD-1100K / SD-1100W / SD-1100G / SD-1100P / SD-1100S / SD-1100D

購買日期：                      年                      月                      日  
(保固期限為自購買日期一年內)

機身序號：

經銷商蓋章處

(本保固書須經經銷商蓋章並填寫日期須與機號相同方始生效)





**委製/進口商：群光電子股份有限公司**

地址：新北市三重區光復路二段69號

客服電話：0800-828-772

<http://www.chiconyitd.com/tw/>