


s  
o  
l  
a  
c



**sOlac**  
**人體感應陶瓷電暖器**

SNP-K01W / SNP-K01R / SNP-K01B

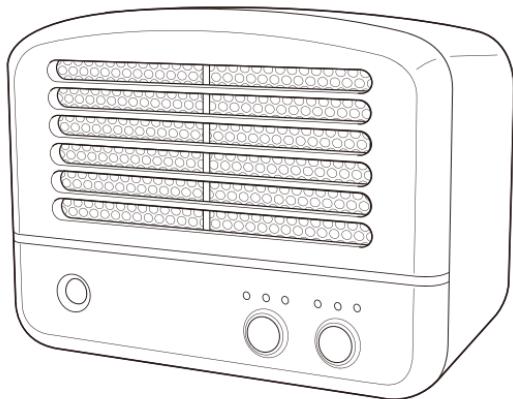

# 目錄

產品規格.....	1
產品介紹.....	2
使用方式 .....	3
清潔保養與保存.....	6
檢查與維修 .....	7
注意事項 .....	8
限用物質含有情況聲明 .....	10
保證書 .....	11

## 產品規格

產品型號:SNP-K01W / SNP-K01R / SNP-K01B

額定電壓:110V ~ 60Hz

額定功率:600W

加熱模式:低 / 高 / 人體感應-低 / 人體感應-高

定時模式:1 / 2 / 4 小時


電源線長:約 1.5m

安全裝置:過熱保護, 傾倒時自動關機

產品淨重:約 0.8kg


產品尺寸:175 x 105 x 135 mm

產品產地:中國

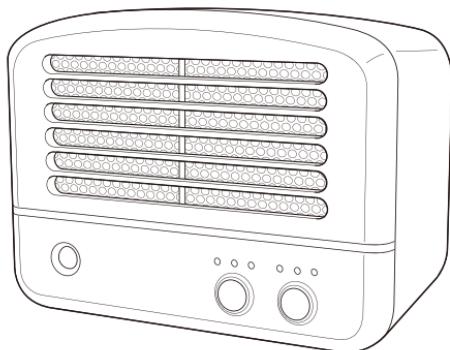

## 產品介紹

前面

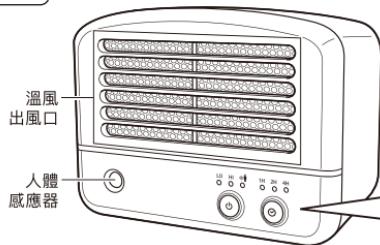

操作面板

加熱強/弱  
指示燈


人體感應  
指示燈

定時設定  
指示燈


人體感應

電源按鈕  
定時按鈕

背面

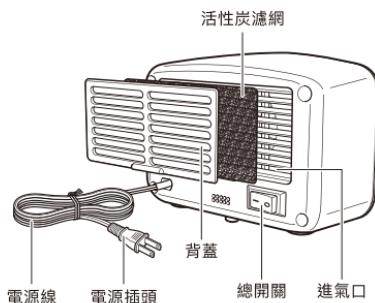

底部

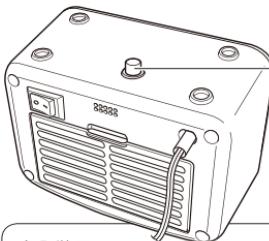

安全裝置

安全裝置

- 如果在使用過程中翻倒，翻倒開關將啟動，並自動關閉電源。
- 如果溫度過高時，溫控器將啟動，電源將自動關閉。

使用方式

- ◆ 先按總開關開機，首次作為低檔模式工作。
- ◆ 繼續按下 按鈕，選擇順序為 低>高>人體感應>低>人體感應>高>關(循環)。
- ◆ 人體感應設定後，2分鐘內無感應到人體活動就停止加熱，之後再過8分鐘檢測不到人體活動，風機也會停止運轉。感應器的感知範圍左右一共45度，上下一共45度。能感應的到達範圍是1m。
- ◆ 運作時按下 ，設定定時順序為 1小時>2小時>4小時>關(循環)。

注意

- 使用時請勿拆開主機。
- 移動主機時，請使其冷卻後再移動。
- 使用時請勿觸摸出風口。

# 使用方式

## 2. 安裝位置

請將主機安裝在水平位置上。(如右圖)

※請確保附近沒有易燃物，如果有易燃物，  
請移開它。


## 3. 將電源插頭插入插座

主機會發出“嗶嗶”聲。



- 請單獨使用額定電流為15A或更高的壁裝電源插座。如果與其他設備一起使用，插座可能會過熱而引起火災。
- 不要把衣服掛在主機上使用。否則可能會造成火災、燃燒或故障。
- 不要把電源線捆在一起使用。否則可能會導致電源線發熱或起火。
- 長時間離開主機時，請將電源插頭從插座上拔出。
- 安全裝置啟動時，主機停止運轉的情況，溫度下降的話會自動開始運轉，這可能會導致您忘記將其關閉而引起火災。

請將本產品與牆壁和周圍環境保持適當距離  
(未保持距離，可能會造成火災等事故)

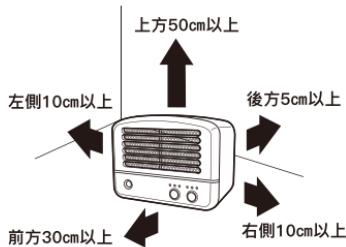


請勿在以下地方使用

※如地毯或坐墊等不穩定的地方。  
主機傾斜或浮動，會導致翻倒或翻倒開關故障。

## 開始/停止 使用

### 操作面板

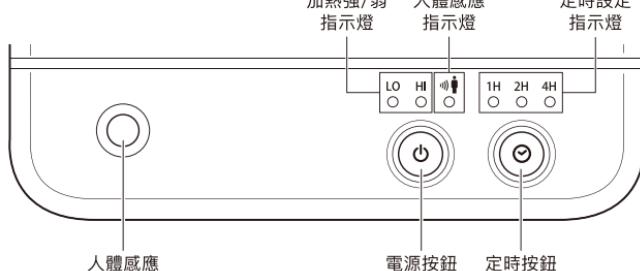

# 使用方式


## 1. 按①電源按鈕開始操作

按①電源按鈕，電源指示燈亮，以LO(弱)連續運行模式開始運行。

## 2. 按電源按鈕，設定運行模式

每按一次按鈕，模式切換順序為：

「LO (弱) > HI (強) > LO+ > HI+ (人體感測模式)」。



指示燈依照切換模式不同會分別亮起。

(請參見右框)

※即使切換了操作模式，出口的熱風量也不會改變。

## 3. 停止運行

按電源鈕，依照運行模式順序，加熱指示燈和人體感測燈熄滅後，將停止運行。

※停止運行後，為了冷卻，將自動送風約30秒後關機。



- 在冷卻送風完成前，請勿關閉電源，這可能會導致故障。
- 送風結束後，不要馬上觸碰出風口，可能會造成燙傷。

### ① 連續運行模式

在設定的狀態下連續運行。

※連續運行模式時，人體感測不會啟動。

### ② 人體感測模式

通過感測人體移動，自動啟動/停止

※感測到無人時，約2分鐘後，暖氣停止運轉（“人體感測燈”閃爍）。

※8分鐘後，風機會停止運轉，進入待機狀態。（“加熱燈”和“人體感應燈”閃爍）待機狀態的時候，一旦感應到人的動作就恢復到待機前的狀態運行。

※感測器感知範圍約左右45度，上下約45度，感測器距離範圍約1m。

### 防忘功能

在主機最後一次操作，約12小時後，會自動停止運作。

※在人體感測模式下，防忘功能不會啟動。


# 使用方式

## 定時關機設定


設定定時關機後，當主機運轉到設定的時間到時將自動關機。

### 1. 在加熱運轉模式下，按◎定時鈕設定關機時間

- 每次按定時鈕時，定時指示燈會變為 1H > 2H > 4H > 關。



- 設定關機定時後，隨著時間的流逝，將顯示剩餘關機定時工作的時間。



### 2. 取消關機定時

持續按◎定時鈕，按到定時指示燈熄滅即為取消定時。

如果按◎電源鈕並設定為「LO+」或「HI+」(人體感測模式)，它將根據關機定時內的設定狀態“啟動/停止”人體感測。當關機定時時間到時，運作將全部停止。

# 清潔保養與保存



清潔之前，請務必從插座上拔下電源插頭，並確保電暖器已冷卻。  
否則可能會導致觸電、受傷或燒傷。

## 外型清潔


表面積塵時，要用軟布擦拭；當表面太髒時，可用低於攝氏50度的水和中性洗滌劑混合後，用軟布擦拭並晾乾。

※注意：請勿使用含有酸性成分(例如：柑橘、石灰)的洗碗精。可能會導致變色或變形。



## 出風口清潔

使用吸塵器清潔。

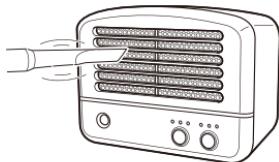

## 進氣口清潔

使用吸塵器清潔。



進氣口

## 活性碳濾網清潔

請按照以下步驟操作。

- ① 拆下主機背蓋。
- ② 從背蓋上卸下活性碳濾網。
- ③ 用手或吸塵器小心地清除活性炭濾網上的灰塵。
- ④ 將活性炭濾網安裝到背蓋。
- ⑤ 將背蓋安裝到主機上。

※清潔後，請務必將背蓋(含活性炭濾網)  
安裝到主機上。


※活性炭濾網不能用水清洗。



活性碳濾網



活性碳濾網

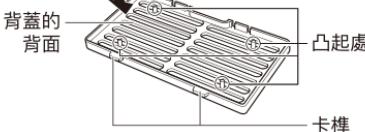

背蓋的  
背面

凸起處

卡榫

## 保存方式

清潔後，擦去主機上殘留的水，並放在陰涼處充分乾燥。如果主機潮濕，可能會導致發霉或故障。  
完全乾燥後，用塑料袋蓋住主機並放入箱子中，存放在低濕度的地方，避免陽光直射。

## 檢查與維修



除維修技術人員外，任何人都不得拆卸或維修。

如果您對是否故障有疑慮，請檢查以下幾點。

狀況	可能原因	處理方式
無法開機	•電源插頭未插入電源插座。	請將電源插頭插入插座。
	•沒有放置在穩定的水平位置，導致安全裝置啟動。	請將主機放置在穩定水平的地方。
	•安全裝置(溫度過高)啟動	請與客服聯絡。
電源突然關閉	•設定了關機定時。	請再次打開電源。
	•已連續使用了12小時(“防忘”功能自動關閉了電源)。	請再次打開電源。
風量小，沒有除臭效果	•未打開或未安裝活性炭濾網。	請安裝好活性碳濾網(參閱第3頁)。
沒按電源鈕卻停止運轉	•主機內部溫度過高，安全裝置啟動。	主機內部溫度降低的話就會啟動。 如果出風口有物品，請將其移除。
		濾網可能髒了無法進氣，導致溫度升高。請清潔濾網(參閱第7頁)。
沒按電源鈕卻開始運轉	•設定了人體感測模式。偵測到人體移動而開始運作。	請按電源鈕解除人體感測模式，或按電源鈕關閉電源。
按電源鈕停止運行，風扇還會轉	•冷卻模式啟動。	如果風扇轉約30秒後停止，則不是故障等問題。

請仔細檢查已使用多年的產品。

●是否有以下狀況？

- 電源線或電源插頭異常發熱。
- 電源線或電源插頭破損。
- 移動電源線時，有時通電，有時不通電。
- 聞起來有燒焦味。
- 其他異常或故障。



如果出現這種情況，請先關閉電源，在從插座上拔下電源插頭，以防止事故發生，並聯絡產品經銷商或客服進行檢查。

## 注意事項

1. 為避免觸電、火警或人身傷害的危險，在使用本機前，請仔細閱讀本說明書，並保留作日後參考。
2. 本機只供家庭用途及只能在規定電壓和頻率(110V~60Hz)下使用。
3. 請勿將本機浸放于水或其他液體中。
4. 請勿在陽光直接照射下使用本機。
5. 為保障安全，不使用本機時，必須關機，以免發生意外。
6. 當使用者離開產品時，必須關機及拔掉插頭，以免發生意外。
7. 請確保兒童遠離本機。
8. 在安全人員的指導或協助下，並確保使用者的安全及明白當中之潛在危險，本機可由8歲或以上的兒童、精神病人、殘疾人士及反應過慢之人士使用。請勿讓小孩把玩本機。除非被監督下，否則不可讓兒童清潔和保養本機。
9. 除非有安全人員在場監督，否則3歲以下的兒童應儘量遠離本機。
10. 若本機被放置或安裝在正常工作位置，而有安全人員的指導或協助下，並確保使用者的安全及明白當中之潛在危險，3歲至8歲的兒童只可開啟/關閉本機。  
3歲至8歲的兒童不可調節、清潔、保養本機，亦不可把本機插頭連接電源。
11. 如果本機出現任何損壞或故障，為避免危險，請立即停止使用，以及到本公司的指定維修中心，讓合資格人員檢查及維修。請勿自行拆卸、檢查或更換不符合安全規格的配件。
12. 如果電源線損壞，為免發生意外，電源線必須由廠方、廠方指定的維修中心或同等合資格的技術人員進行更換。
13. 清潔或檢查本機前，必須先關機、拔掉插頭及切斷電源。
14. 清潔本機時，應用乾布抹擦，不要用任何腐蝕性的洗滌劑或溶劑等產品清潔，及嚴禁用水沖洗。

## 注意事項

15. 停止使用時，應先關機並將電源插頭拔下，拔下插頭時應注意安全，不要用手拉拔電源線。
16. 本機長期不使用時，應關機及拔下電源插頭，並包裝好本機以防止灰塵進入機內，以及存放於乾爽通風處。
17. 嚴禁擺放易燃、易爆物品在本機周圍，也不可在充滿可燃氣體及粉塵的場合下使用本機。請將本機遠離任何火源及熱源。
18. 電源線要擺放好，防止行走時拌倒機身。
19. 請勿放置任何物品在本機上亦不可將本機放置在電源插座的下方。
20. 在操作本機時，嚴禁觸摸出風口。
21. 保持背部出入風口暢通，以避免發生火警意外或故障。
22. 嚴禁將電源線觸碰或接近出風口，以免因高溫損毀電源線。
23. 本機要放在平坦穩固的桌面或地面使用;嚴禁在濕度高的地方使用本機。
24. 請確定沒有水滴或雨水進入本機內，以避免發生漏電危險。嚴禁將可燃物及未幹的衣物覆蓋在本機出風口上，避免發生火災或觸電危險。
25. 當使用本機時，不可將出入風口貼近牆壁、窗簾等物件，否則會阻塞氣流，而發生火警意外。本機應放置於距離牆或其他障礙物至少10公分的距離。
26. 請勿把任何物品插入進出風口內，以免觸電。
27. 本機在使用一段時間後，若出現異聲或風量不均勻現象，可能是入風口-上的灰塵太多而阻塞氣流，此時請清潔後網便可恢復正常。
28.  “禁止覆蓋”是指“為避免過熱，禁止覆蓋加熱器”。
29. 請勿在浴缸、噴頭或游泳池的四周使用本產品。

# 限用物質含有情況聲明

## 產品中限用物質及其化學符號的名稱及含量

設備名稱 Equipment name : 人體感應陶瓷電暖器		型號(型式) : SNP-K01W Type designation(Type) : SNP-K01R SNP-K01B				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
加熱元件	○	○	○	○	○	○
電源開關	○	○	○	○	○	○
燈罩	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○

備考1.「超出0.1wt%」及「超出0.01wt%」係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note 1: 「Exceeding 0.1wt%」 and 「exceeding 0.01wt%」 indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2.「○」係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note 2: 「○」 indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3.「-」係指該項限用物質為排除項目。  
Note 3: The 「-」 indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

## 保證書

- 本公司產品皆經過嚴密檢查與試驗，請安心使用。
- 感謝您選購本產品，自購買日期起一年內，在正常使用下故障，本公司免費維修。
- 本機內部任何零件，如非本公司技術人員裝修，而使機器故障，本公司將不負保證責任。
- 保固期間被如有下列之情況亦酌收材料工本費：
  - 未使用說明說或本公司人員所示範之正確使用方法，不論是故意或過失因素發生之故障。
  - 改造或變更原來構造時，所發生之故障。
  - 因火災或其他天災及其他人類因素等，所發生故障。
  - 經查證非本公司銷售之機器，無發提供保證書、有效發票正本及經銷商蓋章印者。
  - 消耗品、附件等，雖在有效保固期間，恕不免費保證。
  - 若遺失本保證書，恕不補發。

**solac** 人體感應陶瓷電暖器

SNP-K01W  
SNP-K01R  
SNP-K01B

購買日期： 年 月 日

(保固期限為自購買日期一年內)

機身序號：

經銷商蓋章處

(本保固書須經經銷商蓋章並填寫日期須與機號相同方始生效)



委製/進口商：群光電子股份有限公司  
地址：新北市三重區光復路二段69號  
客服電話：0800-828-772  
<http://www.chiconyitd.com/tw/>

